

Rowenta®

DA1500



www.rowenta.com

EN

DE

FR

NL

DA

NO

SV

FI


IT

ES

PT

EL

AR

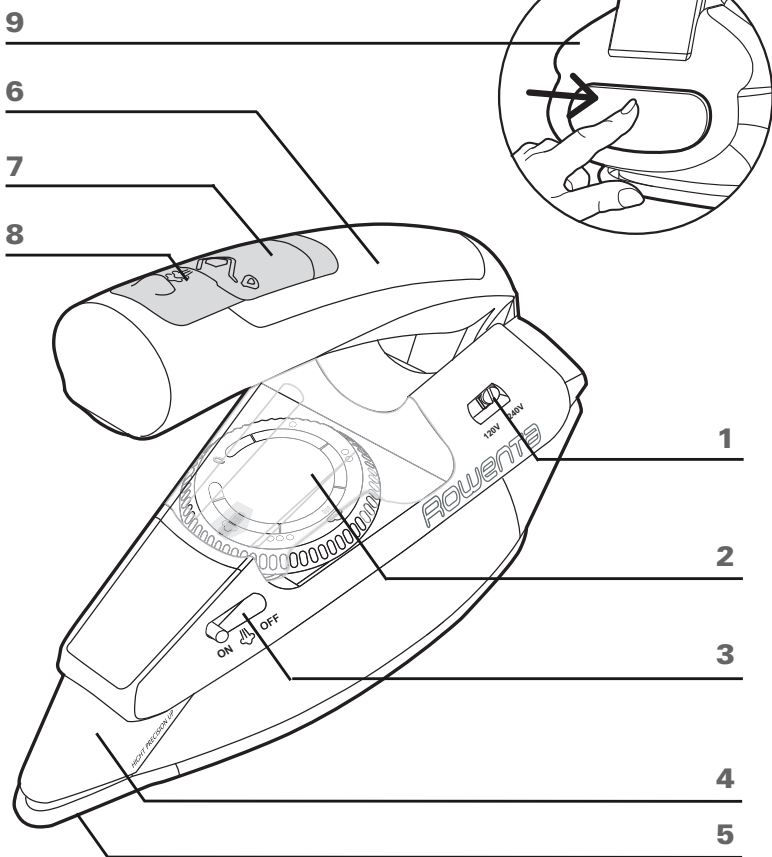

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Merci de lire attentivement ces consignes et de les conserver.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est raccordé à l'alimentation électrique ; tant qu'il n'a pas refroidi environ 1 heure.
- Le fer doit être utilisé et posé sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur.
- Lorsque vous posez le fer sur le repose-fer, assurez-vous que la surface sur laquelle vous le posez est stable.
- Débranchez toujours votre appareil : avant de le remplir ou de rincer le réservoir, avant de le nettoyer, après chaque utilisation.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Maintenir le fer et le cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans lorsqu'il est branché ou qu'il refroidit.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience et de connaissance, s'ils ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les dangers potentiels.
- Les enfants ne doivent pas effectuer le nettoyage et l'entretien sans surveillance.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il est tombé au sol, présente des dommages apparents, fuit ou ne fonctionne pas correctement. Ne jamais démonter l'appareil. Faites-le examiner dans un centre service agréé, afin d'éviter tout danger.
- Les surfaces marquées par ce signe et la semelle sont très chaudes lors de l'utilisation de l'appareil. Ne pas toucher ces surfaces tant que le fer n'a pas refroidi.
- Ce fer de voyage n'est pas prévu pour un usage intensif.



RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

- La tension de votre installation électrique doit correspondre à celle du fer (220-240 V). Ce fer doit être toujours branché sur une prise de courant avec terre. Toute erreur de branchement peut endommager le fer de manière irréversible et annulera la garantie.
- Si vous utilisez une rallonge, vérifiez qu'elle est de type bipolaire (16 A) avec conducteur de terre, et qu'elle est entièrement dépliée.
- Si le cordon électrique est endommagé, faites-le remplacer par un centre service agréé afin d'éviter tout danger.
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon.
- Ne plongez jamais le fer à vapeur dans l'eau ou tout autre liquide. Ne le mettez jamais sous le robinet.
- Ne touchez jamais le cordon électrique avec la semelle du fer.
- Votre appareil émet de la vapeur, qui peut occasionner des brûlures, en particulier lorsque vous repassez sur un angle de votre table à repasser.
- Ne dirigez jamais la vapeur sur des personnes ou des animaux.
- Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse tension, Compatibilité électromagnétique, Environnement).
- Ce produit a été conçu pour un usage domestique uniquement. Pour tout usage commercial, inapproprié ou contraire aux instructions, le fabricant décline toute responsabilité et la garantie n'est plus valable.



PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT !

- ① Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
- ➔ Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.

Conservez ces instructions

DESCRIPTION

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Sélecteur de tension (120/240V) | 5. Semelle Microsteam200 |
| 2. Contrôle de la température | 6. Poignée réservoir d'eau |
| 3. Curseur vapeur | 7. Orifice de remplissage d'eau |
| 4. Pointe haute précision | 8. Touche jet de vapeur |
| | 9. Déclenchement de la poignée |


AVANT LE REPASSAGE

Retirez l'autocollant de la semelle.

Régalez le sélecteur de tension.

- Régalez le fer sur la tension correspondant à l'endroit où vous trouvez, en utilisant un objet pointu.

Si la tension choisie est de 120 V, le fer fonctionnera de 100 à 120 V.

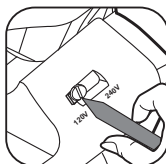


Attention !

Vérifiez si nécessaire que vous utilisez bien un adaptateur convenant aux normes de sécurité du pays dans lequel vous séjournez.



Mettez la poignée en position de repassage.

- Pressez le bouton déclencheur situé sur la face arrière et soulevez la poignée jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée en position.
- Pour le ranger, procédez de la même façon pour replier la poignée.

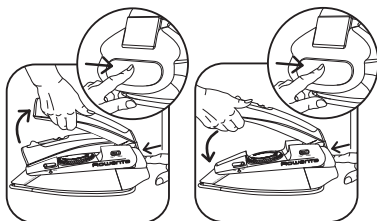

REPASSAGE A LA VAPEUR




Remplir le réservoir d'eau.

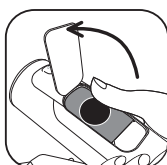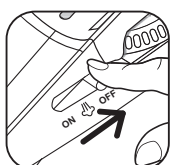

FR

Votre fer a été conçu pour fonctionner avec de l'eau du robinet.

Réglage de la température.

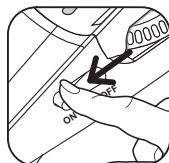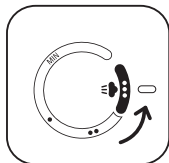
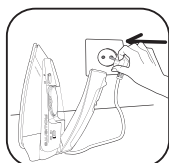


Attention !

Votre fer ne produit de la vapeur que lorsque la commande se trouve dans la zone colorée.

UTILISATION DU JET DE VAPEUR ET DU JET DE VAPEUR VERTICAL



Pour défroisser verticalement.

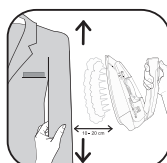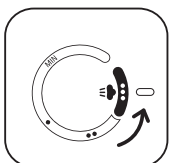

Maintenez le fer à quelques centimètres du vêtement pour ne pas brûler les tissus délicats.


IMPORTANT N'orientez jamais le jet de vapeur sur une personne ou un animal !

Pour retirer les plis tenaces.

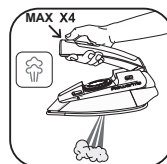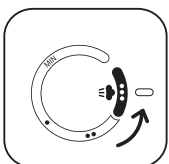

Repassage à la vapeur	Commande vapeur réglée sur 	Température réglée sur ...	Coton Lin	Jet de vapeur
-----------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	-----------	---------------

REPASSAGE A SEC



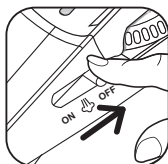


Repassage à sec	Commande vapeur réglée sur ON  OFF	Température réglée sur	Soie, Synthétique Laine	Jet de vapeur Température au réglage ...
------------------------	---	---	--	--

Notre conseil:


Le fer étant en mode SEC, commencez par les tissus qui se repassent à basse température (.) avant de terminer par ceux qui supportent une température plus élevée (...).

Si vous baissez la commande de la température, attendez environ une minute avant de repasser. Si vous repassez un tissu fait de fibres mélangées : réglez la température du fer sur le niveau adapté à la fibre la plus délicate.

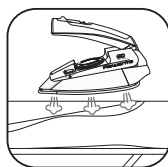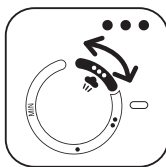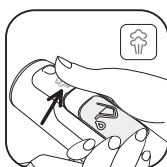

ENTRETIEN ET RANGEMENT DE VOTRE FER

Nettoyage de votre fer.

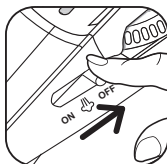

Attention!



Laissez refroidir votre fer avant de le ranger.


N'utilisez aucun produit d'entretien ou de détartrage.

IMPORTANT N'enroulez pas le cordon autour de la semelle chaude.

Ne rangez jamais votre fer en le posant sur sa semelle.

Rangement de votre fer.

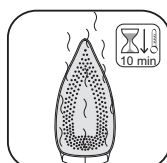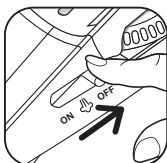

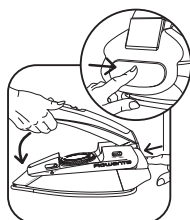

Problèmes et causes possibles	Solutions
Votre fer produit peu ou pas de vapeur	
• La température choisie est trop basse. • La commande vapeur est réglée sur la position OFF. • Il n'y a pas d'eau dans le réservoir.	Placez la commande de température sur ••• Déplacez le curseur de la commande vapeur sur la position ON. Remplissez le réservoir d'eau.
L'eau coule par les trous de la semelle	
• Vous utilisez la touche jet de vapeur trop souvent. • La vapeur est utilisée avant que le fer ne soit suffisamment chaud. • Le fer est rangé avec de l'eau dans le réservoir.	Attendez quelques secondes entre chaque utilisation. Mettez le thermostat sur la zone vapeur colorée et attendez que le fer soit chaud (environ 2 min.). Videz le réservoir avant de ranger le fer et placez la commande vapeur dans la position OFF.
• Le problème persiste.	Apportez votre fer dans un Centre Service Agréé.

