
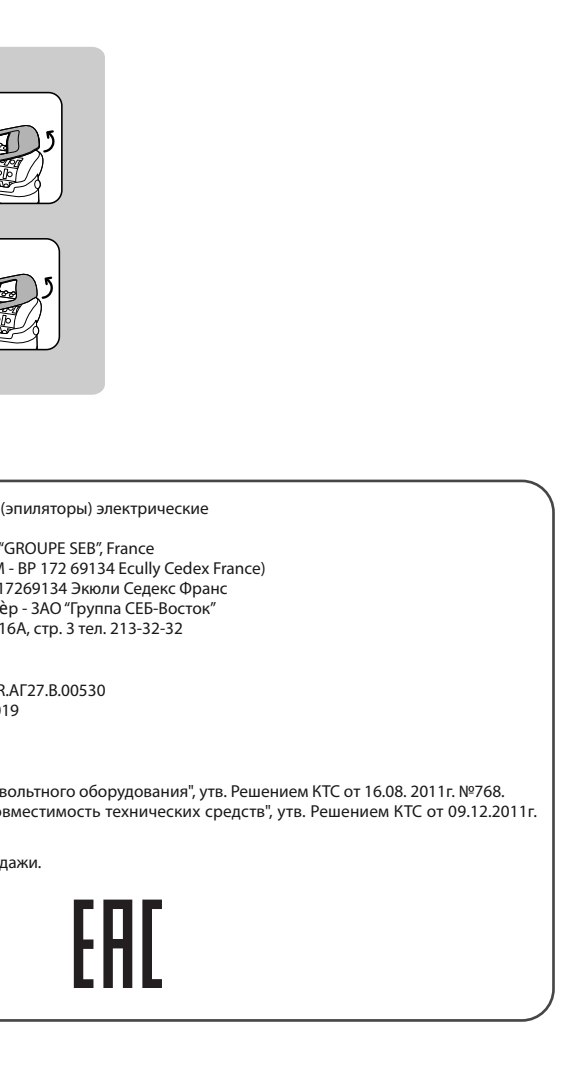
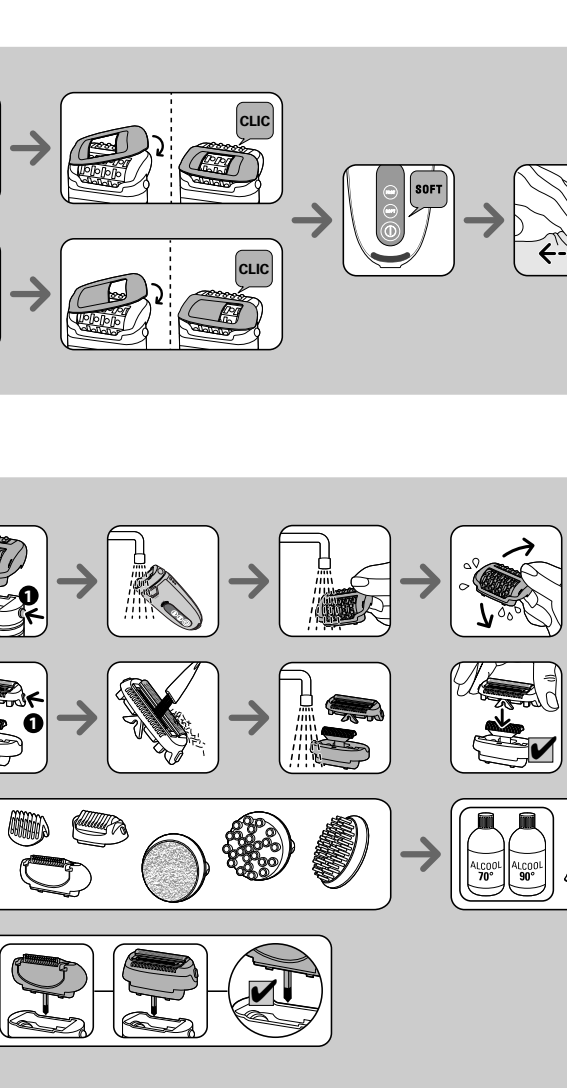
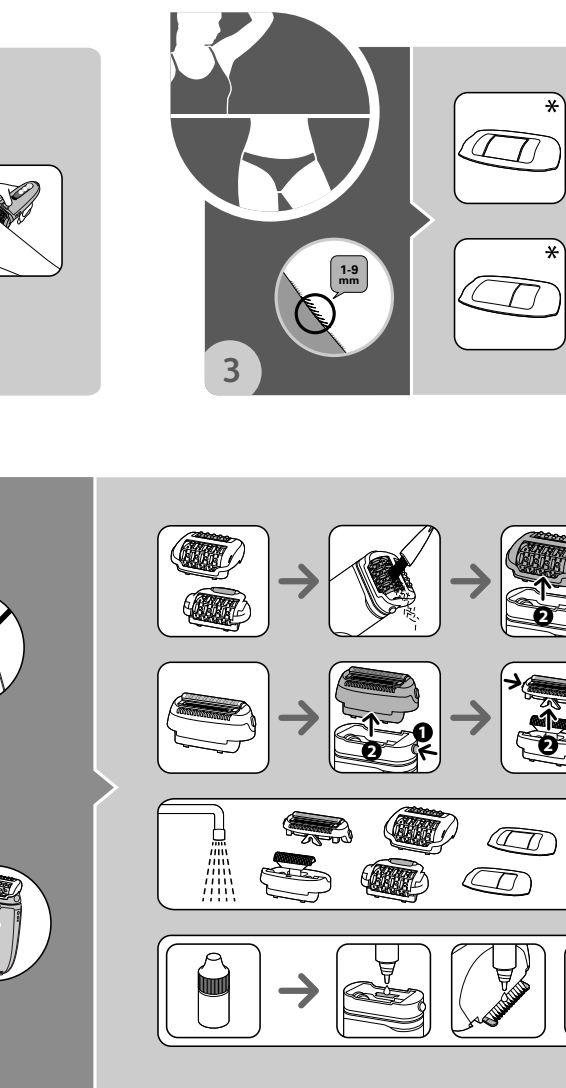
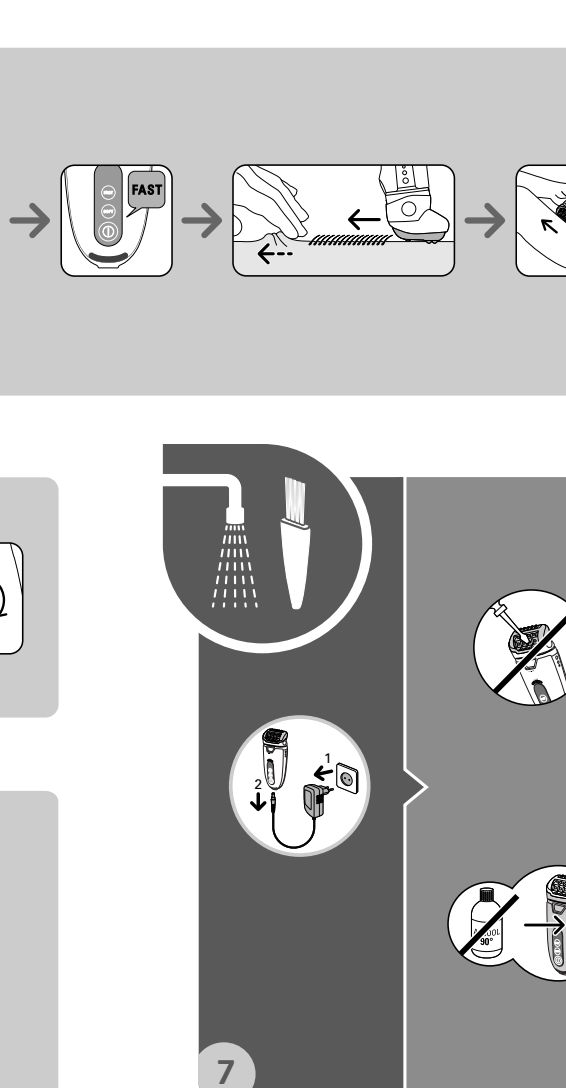
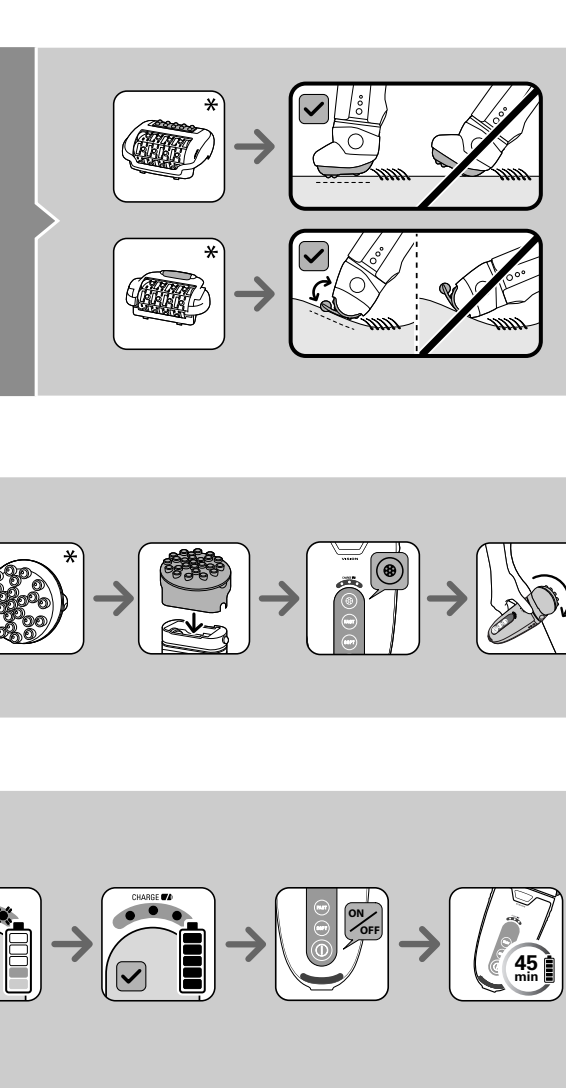
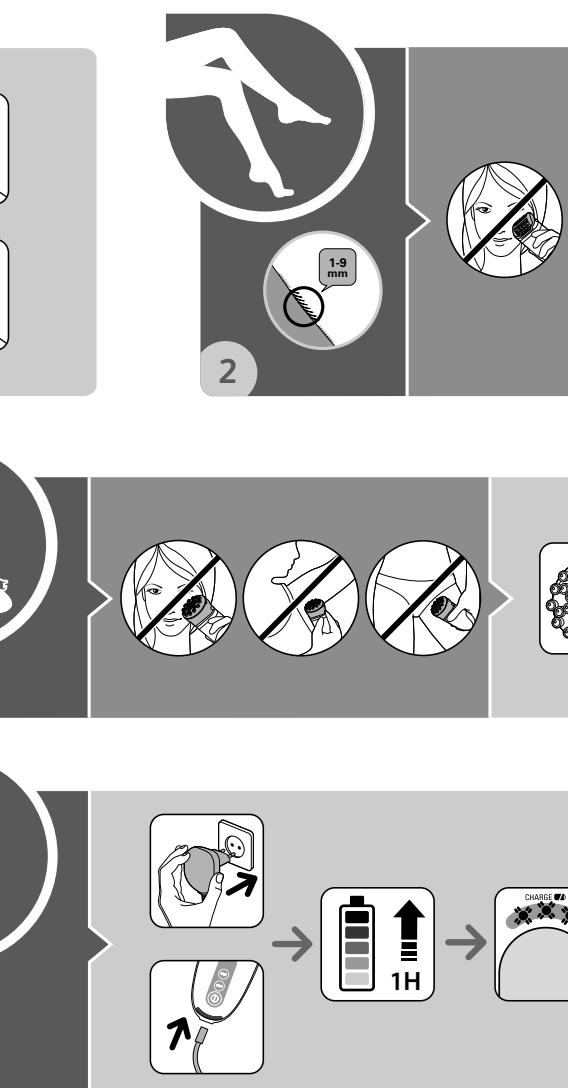


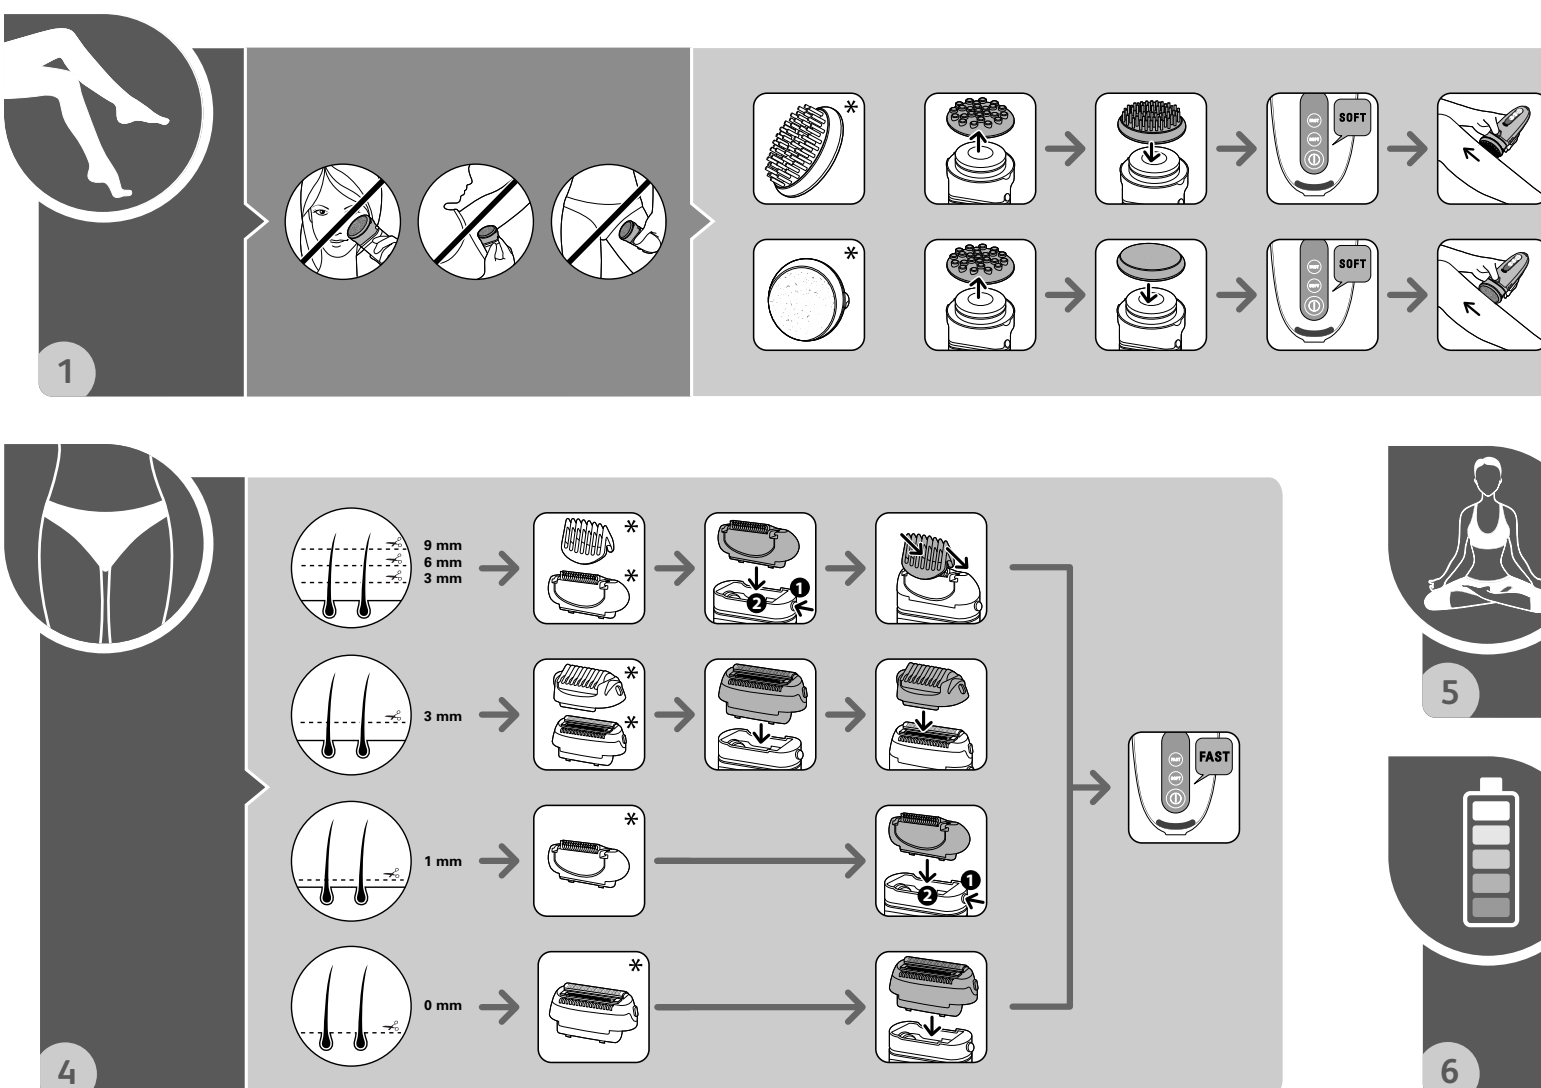

* EN - According to model / * FR - Selon modèle / * DE - Abhängigst af model / * NL - Afhankelijk van het model / * IT - Secondo il modello / * ES - Según modelo / * PT - Consoante o modelo / * EL - Ανάλογα με το μοντέλο / * NO - Avhengig av modell / * SV - BEROENDE PÅ MODELL / * DA - Afhængigt af model / * TR - Model göre / * PL - w zależności od modelu / * RO - în funcție de model / * RU - в зависимости от модели / * CS - Dle modelu / * SL - Odvisno od modela / * UK - залежно від моделі / * SK - Podľa modelu / * SR - U zavisnosti od modela / * ET - sõltuvalt mudelist / * HU - Modeltől függően / * HR - ovisno o modelu / * BG - Според модела / * BS - Ovisno o modelu / * LV - Atbilstoši modelim

EN

SAFETY

Please read these instructions carefully before using the appliance.

Caution: The appliance will not work while it is connected to the mains power supply.

Caution: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not be played with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

The appliance must be powered only as per the voltage indicated on the power supply unit. Do not use any other power supply unit except that mentioned by the manufacturer.

To unplug the appliance grip the plug, do not pull on the lead.

Do not use extension cables.

Ensure the appliance does not come into contact with clothes.

Do not use the epilator:

- on the face, eyelashes or hair

- on damaged skin areas

- on areas which may present a health hazard (varicose veins, beauty spots, birthmarks)

- if you suffer from skin conditions such as eczema, inflamed skin or acne. In the bikini area the appliance is only to be used on the external contour and never on more intimate areas (vaginal lips).

For reasons of hygiene we recommend you not to lend anyone your appliance, even those who are closest to you.

Warning: The hand-held parts must be disconnected before cleaning under water. Suitable for use in the shower.

For your safety, this appliance complies with all applicable standards and regulations (Low Voltage, Electromagnetic Compatibility, Environmental directives, etc.).

Caution: This appliance is not intended to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are supervised or have been given instructions beforehand concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.

Do not use abrasive or corrosive products to clean the appliance.

Do not use the appliance at temperatures below 0°C or above 35°C.

GUARANTEE

This appliance is designed for domestic use only. It is not intended for professional use. The guarantee will be null and void if the appliance is not used correctly.

PROTECTING THE ENVIRONMENT

Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled and rechargeable lithium-ion batteries. Leave it at a waste collection point or an approved service centre so that it can be disposed of correctly.

These instructions are also available on our website www.rowenta.com

Preparation of the skin

Four days prior to the first use, the skin should be prepared by exfoliating the skin with a scrub or exfoliant.

Use on dry skin: the small red spots which appear after epilation show that hair has been removed correctly, they will disappear quickly. For this reason it is advisable to use the epilator at night (the skin applies a soothing cream after epilation).

Peeling (according to model)

We strongly recommend that you use the Exfoliator Head 2 days before using your epilator to avoid irritating your skin.

And not to use a peeling gel or cream at the same time.

After peeling, we advise you to wipe over the area with a moist flannel to remove any dead skin.

FR

Lisez les instructions avant d'utiliser l'appareil et évitez tout danger dû à une mauvaise utilisation.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Attention : Cet appareil ne fonctionne pas lorsqu'il est branché sur le secteur.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance.

L'appareil doit être alimenté uniquement avec la tension indiquée sur le bloc d'alimentation. N'utilisez pas d'autre bloc d'alimentation que le modèle fourni par le constructeur.

Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise.

Ne pas utiliser de prolongateur électrique.

Lorsque l'appareil est en marche, il ne doit pas rentrer en contact avec les cils, les cheveux, les vêtements, ou tout autre objet, afin d'éviter tout risque de blessure ou de blocage de l'appareil.

N'utilisez pas l'épilateur :

- sur le visage

- sur une peau blessée

- sur les zones à risques (varices, grains de beauté, marques de naissance)

- si vous souffrez d'affections cutanées (eczéma, inflammations, acné).

En cas d'usage sur la zone bikini, cet appareil est à utiliser uniquement pour le contour externe. Ne pas utiliser sur les zones les plus intimes (lèvres pubiennes). Pour des raisons d'hygiène, nous vous recommandons de ne pas prêter votre appareil même dans votre environnement proche.

ATTENTION : Les parties tenues à la main doivent être débranchées avant le nettoyage sous l'eau.

Convient pour utilisation sous la douche.

Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement, etc.).

Vérifiez que la tension de votre installation électrique correspond à celle de votre appareil. Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie.

L'installation de l'appareil et son utilisation doivent toutefois être conformes aux normes en vigueur dans votre pays.

Attention : Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dépourvues d'expérience ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

N'utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si : votre appareil est tombé, s'il ne fonctionne pas normalement.

L'appareil doit être débranché : avant le nettoyage et l'entretien, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous avez terminé de l'utiliser.

Ne pas utiliser si le cordon est endommagé.

Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.

Ne pas utiliser par température inférieure à 0 °C et supérieure à 35 °C.

GUARANTEE

Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles. La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrecte.

PARTICIPANS À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

① Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables et des batteries rechargeables Lithium-ion. Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.

Ces instructions sont également disponibles sur notre site internet www.rowenta.com

Preparation de la peau

Quatre jours avant d'être rasé, la peau doit être préparée par exfoliation. Appliquez un gommage doux ou un exfoliant.

Utilisez sur peau sèche : les petites rougeurs qui apparaissent après l'épilation prouvent que vos poils ont bien été arrachés, ils disparaîtront rapidement. Pour cette raison, épiliez de préférence le soir. Appliquez une crème hydratante après l'épilation.

Exfoliation (selon modèle)

Nous vous conseillons vivement d'utiliser la tête Exfoliante 2 jours avant l'épilation pour éviter d'irriter la peau.

Et n'utilisez ni produit à gommage ni gel ou crème gommante.

Après le gommage, nous vous recommandons de passer un gant humide pour évacuer les peaux mortes.

DE

Lesen Sie vor der Benutzung des Geräts die Anweisungen durch, um jedes Risiko durch unsachgemäßen Gebrauch auszuschließen.

SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG: Dieses Gerät funktioniert nicht, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist.

Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen, deren körperliche oder geistige Unversehrtheit oder deren Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt ist, oder Personen mit mangelnden Kenntnissen und Erfahrungen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstehen. Kindern sollte das Spielen mit dem Gerät untersagt werden. Kinder dürfen das Gerät ohne Aufsicht nicht reinigen oder warten.

Das Gerät darf nur mit der Spannung versorgt werden, die auf dem Netzteil angegeben ist. Verwenden Sie nur das Netzteilmodell, das der Hersteller geliefert hat.

Stecken Sie es nicht durch Ziehen am Kabel aus, sondern ziehen Sie am Stecker.

Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.

Um Verletzungen oder ein Blockieren des Geräts zu vermeiden, darf es während des Betriebs nicht mit Wimpern, Haaren, Kleidung oder anderen Objekten in Kontakt kommen.

Verwenden Sie den Epilator nicht:

- im Gesicht

- auf verletzter Haut

- in Risikobereichen (Krampfadern, Leberflecke, Muttermale)

- wenn Sie an Hautkrankheiten leiden (Ekzeme, Entzündungen, Akne).

Außer Verwendung für die Bikinizone darf dieses Gerät nur im äußeren Bereich eingesetzt werden. Verwenden Sie es nicht im Intimbereich (Schamlippen).

Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät nicht mit anderen Personen verleihen, auch nicht in Ihrem unmittelbaren Umfeld.

ACHTUNG: Der Epilator ist vom Stromnetz zu trennen, bevor das Gerät unter fließendem Wasser gereinigt wird. Das Wasser darf nicht heißer als 70°C sein.

Nutzen Sie die Epilator nicht, wenn Sie nicht über die notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, um das Gerät sicher zu verwenden. Kinder dürfen das Gerät ohne Aufsicht nicht reinigen oder warten. Das Gerät darf nur mit der Spannung versorgt werden, die auf dem Netzteil angegeben ist. Verwenden Sie nur das Netzteilmodell, das der Hersteller geliefert hat.

Stecken Sie es nicht durch Ziehen am Kabel aus, sondern ziehen Sie am Stecker.

Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.

Um Verletzungen oder ein Blockieren des Geräts zu vermeiden, darf es während des Betriebs nicht mit Wimpern, Haaren, Kleidung oder anderen Objekten in Kontakt kommen.

Verwenden Sie den Epilator nicht:

- im Gesicht

- auf verletzter Haut

- in Risikobereichen (Krampfadern, Leberflecke, Muttermale)

- wenn Sie an Hautkrankheiten leiden (Ekzeme, Entzündungen, Akne).

Außer Verwendung für die Bikinizone darf dieses Gerät nur im äußeren Bereich eingesetzt werden. Verwenden Sie es nicht im Intimbereich (Schamlippen).

Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät nicht mit anderen Personen verleihen, auch nicht in Ihrem unmittelbaren Umfeld.

ACHTUNG: Der Epilator ist vom Stromnetz zu trennen, bevor das Gerät unter fließendem Wasser gereinigt wird. Das Wasser darf nicht heißer als 70°C sein.

Nutzen Sie die Epilator nicht, wenn Sie nicht über die notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, um das Gerät sicher zu verwenden. Kinder dürfen das Gerät ohne Aufsicht nicht reinigen oder warten. Das Gerät darf nur mit der Spannung versorgt werden, die auf dem Netzteil angegeben ist. Verwenden Sie nur das Netzteilmodell, das der Hersteller geliefert hat.

Stecken Sie es nicht durch Ziehen am Kabel aus, sondern ziehen Sie am Stecker.

Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.

Um Verletzungen oder ein Blockieren des Geräts zu vermeiden, darf es während des Betriebs nicht mit Wimpern, Haaren, Kleidung oder anderen Objekten in Kontakt kommen.

Verwenden Sie den Epilator nicht:

- im Gesicht

- auf verletzter Haut

- in Risikobereichen (Krampfadern, Leberflecke, Muttermale)

- wenn Sie an Hautkrankheiten leiden (Ekzeme, Entzündungen, Akne).

Außer Verwendung für die Bikinizone darf dieses Gerät nur im äußeren Bereich eingesetzt werden. Verwenden Sie es nicht im Intimbereich (Schamlippen).

Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät nicht mit anderen Personen verleihen, auch nicht in Ihrem unmittelbaren Umfeld.

ACHTUNG: Der Epilator ist vom Stromnetz zu trennen, bevor das Gerät unter fließendem Wasser gereinigt wird. Das Wasser darf nicht heißer als 70°C sein.

Nutzen Sie die Epilator nicht, wenn Sie nicht über die notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, um das Gerät sicher zu verwenden. Kinder dürfen das Gerät ohne Aufsicht nicht reinigen oder warten. Das Gerät darf nur mit der Spannung versorgt werden, die auf dem Netzteil angegeben ist. Verwenden Sie nur das Netzteilmodell, das der Hersteller geliefert hat.

Stecken Sie es nicht durch Ziehen am Kabel aus, sondern ziehen Sie am Stecker.

Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.

Um Verletzungen oder ein Blockieren des Geräts zu vermeiden, darf es während des Betriebs nicht mit Wimpern, Haaren, Kleidung oder anderen Objekten in Kontakt kommen.

Verwenden Sie den Epilator nicht:

- im Gesicht

- auf verletzter Haut

- in Risikobereichen (Krampfadern, Leberflecke, Muttermale)

- wenn Sie an Hautkrankheiten leiden (Ekzeme, Entzündungen, Akne).

Außer Verwendung für die Bikinizone darf dieses Gerät nur im äußeren Bereich eingesetzt werden. Verwenden Sie es nicht im Intimbereich (Schamlippen).

Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät nicht mit anderen Personen verleihen, auch nicht in Ihrem unmittelbaren Umfeld.

ACHTUNG: Der Epilator ist vom Stromnetz zu trennen, bevor das Gerät unter fließendem Wasser gereinigt wird. Das Wasser darf nicht heißer als 70°C sein.

Nutzen Sie die Epilator nicht, wenn Sie nicht über die notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, um das Gerät sicher zu verwenden. Kinder dürfen das Gerät ohne Aufsicht nicht reinigen oder warten. Das Gerät darf nur mit der Spannung versorgt werden, die auf dem Netzteil angegeben ist. Verwenden Sie nur das Netzteilmodell, das der Hersteller geliefert hat.

Stecken Sie es nicht durch Ziehen am Kabel aus, sondern ziehen Sie am Stecker.

Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.

Um Verletzungen oder ein Blockieren des Geräts zu vermeiden, darf es während des Betriebs nicht mit Wimpern, Haaren, Kleidung oder anderen Objekten in Kontakt kommen.

Verwenden Sie den Epilator nicht:

- im Gesicht

- auf verletzter Haut

- in Risikobereichen (Krampfadern, Leberflecke, Muttermale)

- wenn Sie an Hautkrankheiten leiden (Ekzeme, Entzündungen, Akne).

Außer Verwendung für die Bikinizone darf dieses Gerät nur im äußeren Bereich eingesetzt werden. Verwenden Sie es nicht im Intimbereich (Schamlippen).

Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät nicht mit anderen Personen verleihen, auch nicht in Ihrem unmittelbaren Umfeld.

ACHTUNG: Der Epilator ist vom Stromnetz zu trennen, bevor das Gerät unter fließendem Wasser gereinigt wird. Das Wasser darf nicht heißer als 70°C sein.

Nutzen Sie die Epilator nicht, wenn Sie nicht über die notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, um das Gerät sicher zu verwenden. Kinder dürfen das Gerät ohne Aufsicht nicht reinigen oder warten. Das Gerät darf nur mit der Spannung versorgt werden, die auf dem Netzteil angegeben ist. Verwenden Sie nur das Netzteilmodell, das der Hersteller geliefert hat.

Stecken Sie es nicht durch Ziehen am Kabel aus, sondern ziehen Sie am Stecker.

Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.

Um Verletzungen oder ein Blockieren des Geräts zu vermeiden, darf es während des Betriebs nicht mit Wimpern, Haaren, Kleidung oder anderen Objekten in Kontakt kommen.

Verwenden Sie den Epilator nicht:

- im Gesicht

- auf verletzter Haut

- in Risikobereichen (Krampfadern, Leberflecke, Muttermale)

- wenn Sie an Hautkrankheiten leiden (Ekzeme, Entzündungen, Akne).

Außer Verwendung für die Bikinizone darf dieses Gerät nur im äußeren Bereich eingesetzt werden. Verwenden Sie es nicht im Intimbereich (Schamlippen).

Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät nicht mit anderen Personen verleihen, auch nicht in Ihrem unmittelbaren Umfeld.

ACHTUNG: Der Epilator ist vom Stromnetz zu trennen, bevor das Gerät unter fließendem Wasser gereinigt wird. Das Wasser darf nicht heißer als 70°C sein.

Nutzen Sie die Epilator nicht, wenn Sie nicht über die notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, um das Gerät sicher zu verwenden. Kinder dürfen das Gerät ohne Aufsicht nicht reinigen oder warten. Das Gerät darf nur mit der Spannung versorgt werden, die auf dem Netzteil angegeben ist. Verwenden Sie nur das Netzteilmodell, das der Hersteller geliefert hat.

Stecken Sie es nicht durch Ziehen am Kabel aus, sondern ziehen Sie am Stecker.

Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.

Um Verletzungen oder ein Blockieren des Geräts zu vermeiden, darf es während des Betriebs nicht mit Wimpern, Haaren, Kleidung oder anderen Objekten in Kontakt kommen.

Verwenden Sie den Epilator nicht:

- im Gesicht

- auf verletzter Haut

- in Risikobereichen (Krampfadern, Leberflecke, Muttermale)

- wenn Sie an Hautkrankheiten leiden (Ekzeme, Entzündungen, Akne).

Außer Verwendung für die Bikinizone darf dieses Gerät nur im äußeren Bereich eingesetzt werden. Verwenden Sie es nicht im Intimbereich (Schamlippen).

Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät nicht mit anderen Personen verleihen, auch nicht in Ihrem unmittelbaren Umfeld.

ACHTUNG: Der Epilator ist vom Stromnetz zu trennen, bevor das Gerät unter fließendem Wasser gereinigt wird. Das Wasser darf nicht heißer als 70°C sein.

Nutzen Sie die Epilator nicht, wenn Sie nicht über die notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, um das Gerät sicher zu verwenden. Kinder dürfen das Gerät ohne Aufsicht nicht reinigen oder warten. Das Gerät darf nur mit der Spannung versorgt werden, die auf dem Netzteil angegeben ist. Verwenden Sie nur das Netzteilmodell, das der Hersteller geliefert hat.

Stecken Sie es nicht durch Ziehen am Kabel aus, sondern ziehen Sie am Stecker.

Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.

Um Verletzungen oder ein Blockieren des Geräts zu vermeiden, darf es während des Betriebs nicht mit Wimpern, Haaren, Kleidung oder anderen Objekten in Kontakt kommen.

Verwenden Sie den Epilator nicht:

- im Gesicht

- auf verletzter Haut

- in Risikobereichen (Krampfadern, Leberflecke, Muttermale)

- wenn Sie an Hautkrankheiten leiden (Ekzeme, Entzündungen, Akne).

Außer Verwendung für die Bikinizone darf dieses Gerät nur im äußeren Bereich eingesetzt werden. Verwenden Sie es nicht im Intimbereich (Schamlippen).

Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät nicht mit anderen Personen verleihen, auch nicht in Ihrem unmittelbaren Umfeld.

ACHTUNG: Der Epilator ist vom Stromnetz zu trennen, bevor das Gerät unter fließendem Wasser gereinigt wird. Das Wasser darf nicht heißer als 70°C sein.

Nutzen Sie die Epilator nicht, wenn Sie nicht über die notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, um das Gerät sicher zu verwenden. Kinder dürfen das Gerät ohne Aufsicht nicht reinigen oder warten. Das Gerät darf nur mit der Spannung versorgt werden, die auf dem Netzteil angegeben ist. Verwenden Sie nur das Netzteilmodell, das der Hersteller geliefert hat.

Stecken Sie es nicht durch Ziehen am Kabel aus, sondern ziehen Sie am Stecker.

Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.

Um Verletzungen oder ein Blockieren des Geräts zu vermeiden, darf es während des Betriebs nicht mit Wimpern, Haaren, Kleidung oder anderen Objekten in Kontakt kommen.

Verwenden Sie den Epilator nicht:

- im Gesicht

- auf verletzter Haut

- in Risikobereichen (Krampfadern, Leberflecke, Muttermale)

- wenn Sie an Hautkrankheiten leiden (Ekzeme, Entzündungen, Akne).

Außer Verwendung für die Bikinizone darf dieses Gerät nur im äußeren Bereich eingesetzt werden. Verwenden Sie es nicht im Intimbereich (Schamlippen).

Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät nicht mit anderen Personen verleihen, auch nicht in Ihrem unmittelbaren Umfeld.

ACHTUNG: Der Epilator ist vom Stromnetz zu trennen, bevor das Gerät unter fließendem Wasser gereinigt wird. Das Wasser darf nicht heißer als 70°C sein.

Nutzen Sie die Epilator nicht, wenn Sie nicht über die notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, um das Gerät sicher zu verwenden. Kinder dürfen das Gerät ohne Aufsicht nicht reinigen oder warten. Das Gerät darf nur mit der Spannung versorgt werden, die auf dem Netzteil angegeben ist. Verwenden Sie nur das Netzteilmodell, das der Hersteller geliefert hat.

Stecken Sie es nicht durch Ziehen am Kabel aus, sondern ziehen Sie am Stecker.

